

**antipir**  **s**  
SPLIT

# INFO OZNAKE



SIGURNOST, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, SERVIS I OPREMA

SAFETY, FIRE FIGHTING, SERVICE AND EQUIPMENT


# SIMBOLI OPASNOSTI - HAZARD SIGNS



## SIMBOLI OPASNOSTI

rade se na samoljepljivoj PVC foliji i krutom PVC-u.

Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, na različitim materijalima, te na bilo kojem drugom jeziku i pismu.

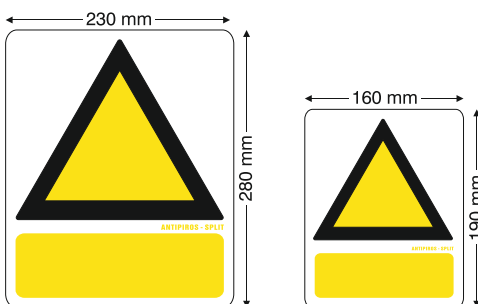

## HAZARD SIGNS

are made on self adhesive vinyl and solid PVC.

On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.


# SIMBOLI ZABRANE - PROHIBITION SIGNS



## SIMBOLI ZABRANE

rade se na samoljepljivoj PVC foliji i krutom PVC-u.

Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, na različitim materijalima, te na bilo kojem drugom jeziku i pismu.

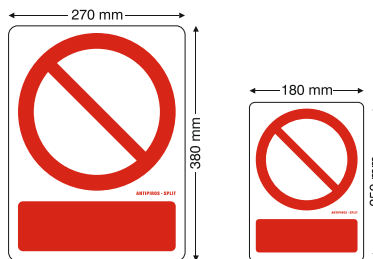

## PROHIBITION SIGNS

are made on self adhesive vinyl and solid PVC.

On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.


# SIMBOLI OBVEZE - MANDATORY SIGNS



## SIMBOLI OBVEZE

rade se na samoljepljivoj PVC foliji i krutom PVC-u.

Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, na različitim materijalima, te na bilo kojem drugom jeziku i pismu.

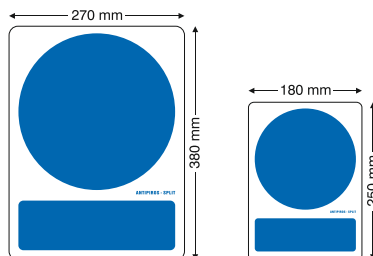

## MANDATORY SIGNS


are made on self adhesive vinyl and solid PVC.

On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.

# SIMBOLI INFORMACIJE - INFORMATION SIGNS



**SIMBOLI INFORMACIJE** rade se na samoljepljivoj PVC foliji i krutom PVC-u. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, na različitim materijalima, te na bilo kojem drugom jeziku i pismu.

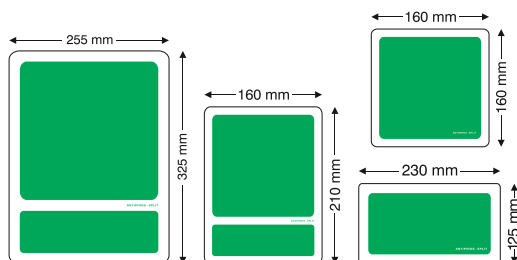

**INFORMATION SIGNS** are made on self adhesive vinyl and solid PVC. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.





# SIMBOLI OPĆE INFORMACIJE - GENERAL INFORMATION SIGNS

**OI 1** 400 x 300

## PROPIŠANI ZNAKOVCI ZA UZBUJNIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ZNAKOVCI ZA UZBUJNIVANJE SU SIGNALI KOJI SE EMITIRAJU PUTEM SIRENA UPRAVLJANIM IZ CENTRA ZA OBAVJEŠĆAVANJE, UZ POMOĆ JEDINICE ZA UZBUJNIVANJE I DRUGIH POGODNIH AKUSTIČKIH, ELEKTRONSKIH I OPTIČKIH SREDSTAVA NA OVAJ NAČIN:

- OPĆA OPASNOST - VAŽNO PRIPOČINJE**  
30 sek. 20 sek. 30 sek. 20 sek. 30 sek.  
100 BUJEVA
- ZRAČNA OPASNOST**  
60 BUJEVA
- POŽARNA OPASNOST**  
30 sek. 15 sek. 30 sek. 15 sek. 30 sek.  
90 BUJEVA
- PRESTANAK OPASNOSTI**  
60 BUJEVA

985

**OI 2** 400 x 300

## PRVA POMOĆ PRI UDARU ELEKTRIČNE STRUJE

UKAPKANJE U ŽIVU

1. ISKAPKANJE OD NAPONA
2. OSIGURANJE OD PONOVOG UKAPKANJA I POSTAVLJENJE PLOČICU UPOZORENJA
3. PROVRJERITI BEZOPASNO STANJE
4. UZEMLJITI I KRATKO SPOJITI
5. OGRADITI OD DIJELOVA POD NAPONOM

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 3** 500 x 400

## PET PRAVILA SIGURNOSTI

1. ISKAPKANJEM ODVOJITI OD NAPONA
2. OSIGURATI OD PONOVOG (SLUŠAJNEG) UKAPKANJA I POSTAVITI PLOČICU UPOZORENJA
3. PROVRJERITI BEZOPASNO STANJE
4. UZEMLJITI I KRATKO SPOJITI
5. OGRADITI OD DIJELOVA POD NAPONOM

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 4** 400 x 300

## OPĆA PRAVILA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S GRADEVINSKIM STROJEVIMA

- STROJEM SMIJE RUKOVATI SAMO OSPOSOBLJENI RADNIK STAR NAJMANJE 18 GODINA
- PRIJE POČETKA RADA UVJERITE SE U ISPRAVNOST UREDAJA ZA UPRAVLJANJE TE DA RAD STROJA NEĆE UGROŽAVATI DRUGE RADNIKE
- DOK STROJ RADI, ZABRANJENO GA JE ČISTITI, PODMAZIVATI I POPRAVLJATI TE TANKIRATI GORIVOM
- PROSTOR OKO STROJA MORA BITI OČIŠĆEN, A PRISTUP STROJU SLOBODAN
- NOŠITE TAKVO RADNO ODIJELO KOJE STROJ NE MOŽE ZAHVATITI DOK RADI
- NE SKIDAJTE ZAŠTITNE NAPRAVE SA STROJA
- ODGOVORNOJ OSOBI PRIJAVITE SVAKI KVAR ILI NEDOSTATAK NA STROJU
- PRI TRANSPORTU STROJA PRIJEVOZNI SREDSTVOM, STROJ TREBA UČVRSTITI I ZAKOČITI, A ISTO TAKO I SVE POKRETNE DIJELOVE
- KAD RUKOVATELJ NAPUŠTA STROJ TREBA ZAUSTAVITI MOTOR I IZVADITI KLJUČ
- ZA VRIJEME NOĆNOG RADA MORA SE OSIGURATI DOVOLJNA RASVJETA RADNIH PROSTORA I PLATFORMI
- NA STROJU SE MORA NALAZITI APARAT ZA GAŠENJE LAKO ZAPALJIVIH TEKUĆINA
- PRI RUKOVANJU S AKUMULATORIMA POTREBNO JE OBRATITI POZORNOST NA MOGUĆE ISTJEKANJE KISELINE
- DOPUŠTENA RAZINA BUKE U KABINI JE 85 dB. AKO SE TA RAZINA BUKE POVEĆAVA UPOTRIJEBITE OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
- UKOLIKO PRIMJETITE DA JE DOŠLO DO KVARA NA STROJU ODMAH OBUSTAVITE RAD

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 31** 400 x 300

## POSTUPCI OŽIVLJAVANJA OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA

PROVJERA	POSTUPAK
1. U NESVJESTI OSGODITE DIŠNE PUTOVE	2. DIŠE POSTAVITE U POLUŽAJ ZA SLOBODNO DIŠANJE
3. NE DIŠE BRZO UPRILITE ZRAK U PLUĆA 3-5 PUTA	4. BILO SE OSJEĆA BILO SE NE OSJEĆA MASIRAJTE SRCE I DLAŽTE UMIJENO OSIGURAJTE OD DOLASKA HITNE POMOĆI

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 32** 400 x 300

## NAČELA ZAŠTITE NA RADU

**OPASNOST**  
Opasnost se uvijek ne vidi i ne može se lako otkriti, pa nam se čini da je manja nego što je u stvarnosti.

**NORME PONAŠANJA**  
Upozorenja o ponašanju, kao i propisi o zaštiti na radu, nužni su ali nisu dovoljni za zaštitu od opasnosti.

**NEPOUZDANA ZAŠTITA**  
Osobna zaštitna sredstva daju ograničenu zaštitu, jer djelotvornost zaštite ovisi o tome da li se njima radnik koristi ili ne koristi.

**POUZDANA ZAŠTITA**  
Ograđivanje opasnosti može biti pouzdana zaštita, što ovisi o kvaliteti, čvrstoći i održavanju zaštitnih naprava, ograda i štitnika.

**NEPOTPUNA SIGURNOST**  
Udaljavanje radnika iz opasnog prostora što se postiže mehanizacijom i automatizacijom (proizvodnje) ipak ne jamči potpunu sigurnost, jer se radnik može vratiti u opasan prostor.

**POTPUNA SIGURNOST**  
Opasnost treba otkloniti jednom zauvijek (npr. zamjenom otrovnog materijala neotrovnom, zapaljivog nezapaljivim, opasnog postupka sigurnim postupkom i sl.)

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 5** 400 x 300

## STOP CISTERNA PRIKLJUČENA

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 6** 400 x 300

## ZAPOSLENICI! POŠTUJTE PRAVILA SIGURNOSTI U SVOM INTERESU, U INTERESU SVOJIH KOLEGA, KAO I U INTERESU TVRTKE.

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 7** 400 x 300

## OBVEZNA UPORABA ZAŠTITNIH SREDSTAVA NA RADU

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 8** 400 x 300

## U SLUČAJU POŽARA ISKLJUČI STRUJU

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 9** 400 x 300

## U SLUČAJU POŽARA NAZOVI TELEFON

ANTIPROOS - SPLIT

**OI 10** 400 x 300

## Ne puštaj motor u pogon - ljudi rade!

ANTIPROOS - SPLIT















## SIMBOLI OPĆE INFORMACIJE - GENERAL INFORMATION SIGNS



**SIMBOLI OPĆE INFORMACIJE** rade se na samoljepljivoj PVC foliji i krutom PVC-u. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, na različitim materijalima, te na bilo kojem drugom jeziku i pismu.

**SIGNS INFORMATION SIGNS** are made on self adhesive vinyl and solid PVC. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.

## SIMBOLI OGRANIČENJA - RESTRICTION SIGNS

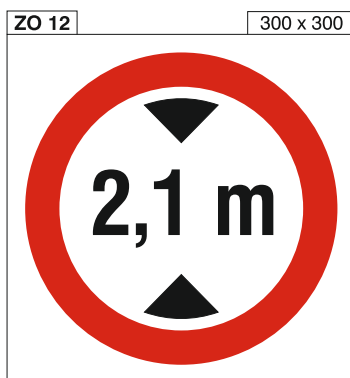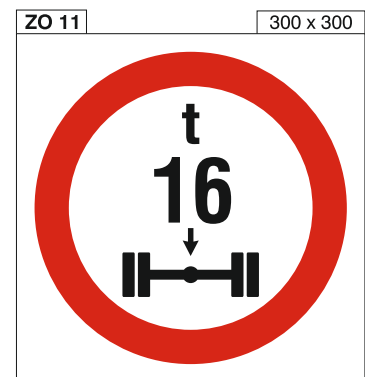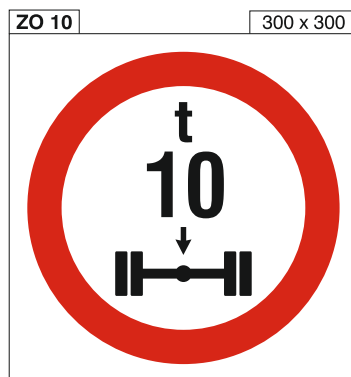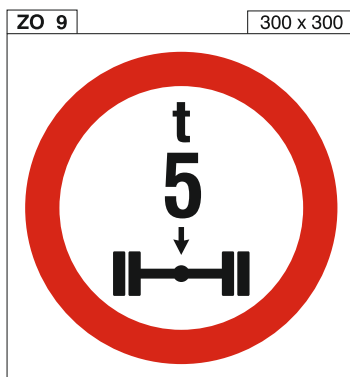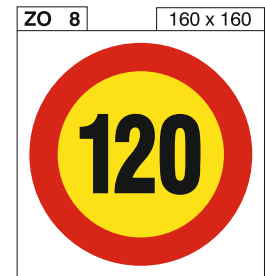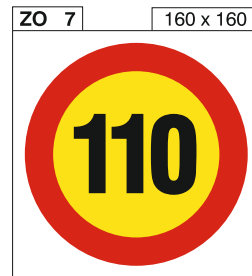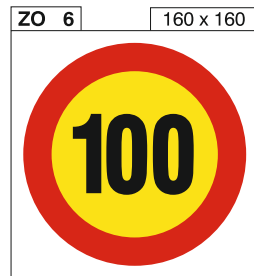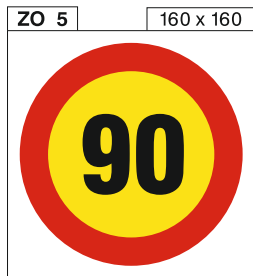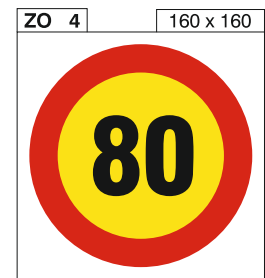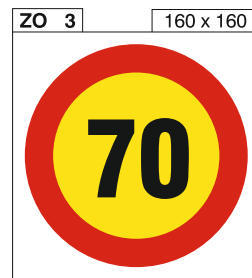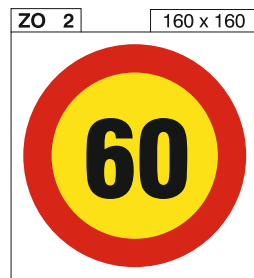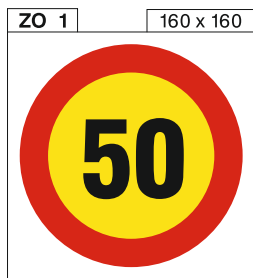

**SIMBOLI OGRANIČENJA** rade se na samoljepljivoj PVC foliji. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama i materijalima.

**RESTRICTION SIGNS** are made on self adhesive vinyl. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions and materials.












## SIMBOLI ZA OZNAČAVANJE OTROVA - HAZARD SIGNS



**SIMBOLI ZA OZNAČAVANJE OTROVA** rade se na samoljepljivoj PVC foliji to na dimenzijam 74 x 52, 105 x 74, 148 x 105, 210 x 148 mm. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, materijalima te na bilo kojem jeziku i pismu.

**HAZARD SIGNS** are made on self adhesive vinyl in dimensions 74 x 52, 105 x 74, 148 x 105, 210 x 148 mm. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and any language or alphabet.

# NALJEPNICE SIGURNOSTI - SAFETY AWARENESS

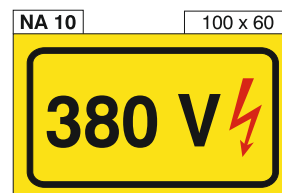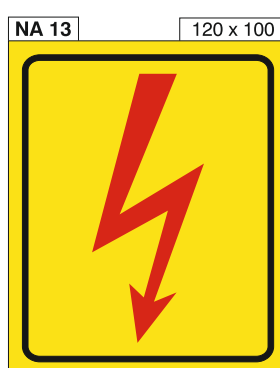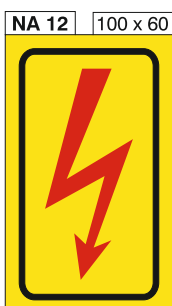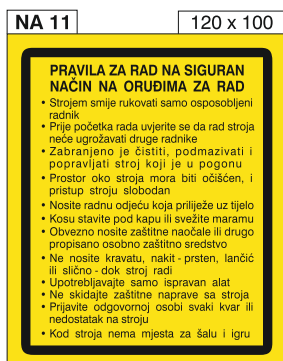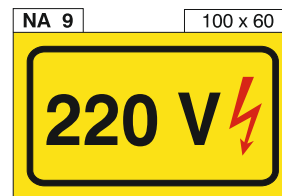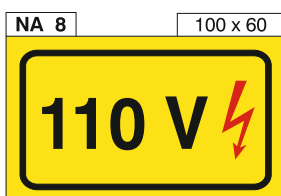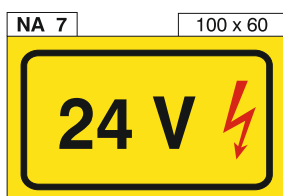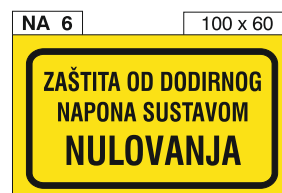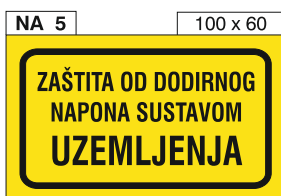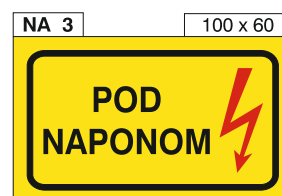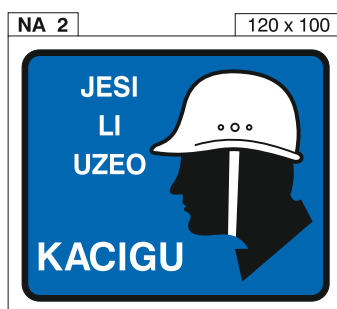

**NALJEPNICE SIGURNOSTI** rade se na samoljepljivoj PVC foliji. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, materijalima te na bilo kojem jeziku i pismu.

**SAFETY AWARENESS** are made on self adhesive vinyl. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and any language or alphabet.





# SIGURNOSNE UPUTE - SAFETY POSTERS

SU 19 400 x 300

### UPUTA ZA SIGURAN RAD NA BLANJALICI (DEBLJACI)

**OPASNOST PRI RADU**

- PRSTI ILI ŠAKA MOGU VAM SE UKLJUČITI IZMEĐU VALJAKA I PLOČE ILI PREDMETA OBRABE
- TIJEKOM RADA PREDMET OBRABE MOŽE SE ODBACITI UNAZAD
- PREDMET OBRABE MOŽE SE UKLJUČITI IZMEĐU VALJAKA I NOŽ, ODNOSNO RADNE PLOČE STROJA
- MOŽETE SE OZLIJEDITI AKO RADITE NA STROJU GDJE VALJCI I NOŽ NISU OGRAĐENI POKLOPCIMA, ILI JE OGRADA SKINUTA
- MOŽE SE NEGDJE OŠTETITI ELEKTRIČNA INSTALACIJA, TE NASTATI STRUJNI UDAR

**UPUTE ZA SIGURAN RAD**

1. PRIJE POČETKA RADA NA STROJU PROVJERITE DA LI SU ISPRAVNO POSTAVLJENIŠTINI POKLOPCI NAPRAVE (ČEŠLJEVI) ZA SPREČAVANJE POVRATNOG UDARA
2. PAŽITE DA PRI ULAGANJU OBRATKA U STROJ NE DODETE RUKAMA U OPASNU ZONU VALJAKA I PLOČE
3. PRI RADU UVIJEK TREBA TE STAJATI SA STRANE ULAGANJA PREDMETA OBRABE U STROJ
4. NE SMIJETE UMETATI (BLANJATI) ISTODOBNO KOMADE RAZNIH DEBLJINA
5. NE SMIJETE UMETATI ISTODOBNO DVA ILI VIŠE KOMADA NEGO JEDAN IZA DRUGOGA

ANTIPRODS - SPLIT

SU 20 400 x 300

### UPUTA ZA SIGURAN RAD NA STOLNOJ KRUŽNOJ PILI (ZA UZDUŽNI REZ)

**OPASNOST PRI RADU**

- NEZAŠTIĆENI LIST KRUŽNE PILE MOŽE VAS OZLIJEDITI IZNAD RADNOG STOLA ILI ISPOD NJEGA, AKO ZAŠTITA NIJE ISPRAVNO POSTAVLJENA
- PRSTI ILI ŠAKA MOGU VAM KLIZNUTI POD LIST PILE
- TIJEKOM RADA ZUBI S PILE MOGU SE ODOMLITI I ODLJETI
- TIJEKOM RADA PREDMET OBRABE MOŽE SE ODBACITI UNAZAD
- LETEĆE ČESTICE PILJEVINE ILI IVERJA MOGU VAS OZLIJEDITI
- NEGDJE SE MOŽE OŠTETITI ELEKTRIČNA INSTALACIJA, TE NASTATI STRUJNI UDAR

**UPUTE ZA SIGURAN RAD**

1. PRIJE POČETKA RADA PROVJERITE DA LI JE LIST PILE PROPISNO ZAŠTIĆEN POKROVNOM KAPOM I RAZDJELNIM KLINOM
2. ČVRSTO MONITRAJTE POKROVNU KAPU TAKO DA SE MOŽE PODIZATI I SPUŠTATI PREMA DEBLJINI PREDMETA OBRABE
3. PAŽITE DA LIST KRUŽNE PILE NE PRELAZI DEBLJINU OBRATKA VIŠE OD 10 mm
4. MORATE PAŽITI DA DEBLJINA RAZDOVNOG KLINA BUDE MANJA OD ŠIRINE REZA (DEBLJINA PILE + RAZVRAKA), ZA 1/4 VEĆA OD DEBLJINE LISTA PILE
5. PODESITE RAZDOVNI KLIN TAKO DA NJEGOVA UDALJENOST OD ZUBA PILE NE BUDE VEĆA OD 5 DO 10 mm
6. PAŽITE DA STROJ BUDE PRIKLJUČEN NA DJELOTVORNI LOKALNI ILI CENTRALNI SUSSTAV VENTILACIJE
7. UPOTREBLJAVAJTE ZAŠTITNE RUKAVICE I ODOJEĆU SA STEGUTIM RUKAVIMA
8. SVAKU NEISPRAVNOST ILI OPASNOST ODMAH PRIJAVITE NEPOSREDNOM RUKOVODITELJU

ANTIPRODS - SPLIT

SU 23 400 x 300

### UPUTA ZA SIGURAN RAD NA STUPNOJ BUŠILICI

**OPASNOST PRI RADU**

- NA BUŠILICI SMIJU RADITI SAMO RADNICI KOJI ISPUNJAVAJU POSERNE UVJETE ZA RAD NA TIM STROJEVIMA TE KOJI SU OSPOSLOBLJENI ZA SIGURAN RAD NA NJIMA
- PRIJE POČETKA RADA UVJERITE SE DA SU NA BUŠILICI POSTAVLJENE SVJE POTREBNE ZAŠTITNE NAPRAVE, A NAROČITO OHA NA REMENSKOM PRIENOSU. TAKODER SE UVJERITE DA UREĐAJ ZA UKLJUČIVANJE DIOELUJA ISPRAVNO. PRIJE UKLJUČENJA STROJA IZVAĐITE KLJUČ IZ STEZNE GLAVE
- AKO SE NA BUŠILICI BRZINE MIJENAJU POMOĆU PREBAČIVANJA POGONSKOG REMENA, TO SE MOGA OBLAVITI SAMO KAD JE STROJ ISKLJUČEN IZ RADA
- ZA VRIJEME BUŠENJA NIHADA NE DRŽITE PREDMET OBRABE RUKAMA. PREDMET OBRABE MORA BITI DOBRO I SIGURNO UČVRŠĆEN NA RADNI STROJ ILI U ŠKRAPAC. RUKA DRŽITE DALEKO OD ROTIRAJUĆIH DIOELOVA BUŠILICE
- STRUGOTINU PRI BUŠENJU NE UKLANJAJTE RUKOM VEĆ ČETKOM ILI DRUGIM ODGOVARAJUĆIM ALATOM, ALI SAMO KAD STROJ MIRUJE. ZA ZAŠTITU OČUJU OD UPADANJA LETEĆIH ČESTICA KORISTITE SE ZAŠTITNIM NAODČALAMA
- AKO SE SVROLO ZAGLAVI U PREDMETU OBRABE, ISKLJUČITE STROJ IZ POGONA, A ZATIM SVROLO IZVAĐITE RUKOM
- ZA VRIJEME RADA KORISTITE SE SVIM POTREBIM OSOBIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA. ZAŠTITNA ODOJEĆA KOJOM SE KORISTITE NA RADU MORA BITI STROJNA IZ TJELELO I ZAKOPČANA. KOSU STAVITE POD ZAŠTITNU KAPU. NE MOŠTE NA RADU KORAVATI, PRSTENE, NARUKVICE, LANCIĆE I SL. PRI RADU S BUŠILICOM NE KORISTITE SE ZAŠTITNIM RUKAVICAMA
- U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA STROJU ILI ALATU, NA ZAŠTITNOJ NAPRAVI ILI UREĐAJIMA ZA UKLJUČIVANJE, ZAUSTAVITE STROJ I KVAR DOJAVITE ODGOVORNOM VOĐITELJU POSLOVA
- ZA VRIJEME RADA NA BUŠILICI KONCENTRIŠATE SE NA RAD I NE RAZGOVARAJTE S DRUGIM RADNICIMA. POSEBNO SU OPASNE RAZLIČITE SALE I IGRE OKO STROJA. JER MOGU BITI UZROKOM OZLJEDE
- NAKON SVRŠETA RADA POTPUNO ISKLJUČITE STROJ. TADA SE MOGU OBLAVITI SVI POPRAVKI, PODMAZIVANJA I ČIŠĆENJE STROJA TE ČIŠĆENJE I SPREMANJE U NJEGOVOJ NEPOSREDNOJ OKOLINI

ANTIPRODS - SPLIT

SU 24 400 x 300

### UPUTA ZA SIGURAN RAD S DIZELAGREGATOM

**OPASNOST PRI RADU**

- DIZELAGREGATOM SMJUE RUKOVATI SAMO ZAPOSLENICI KOJI ISPUNJAVAJU POSERNE UVJETE ZA RAD S DIZELAGREGATOM TE AKO JE OSPOSLOBLJEN ZA SIGURAN RAD NA TIM POSLOVIMA
- U PROSTORU S DIZELAGREGATOM DOPUŠTENO JE ULAZITI SAMO OHLAĐENIM OSOBAMA, PA SE ZABRANA ULASKA NEOHLAĐENIM OSOBAMA MORA IŠTANITI NA IZLAZIM VRTIMAMA. NA IZLAZIM VRTIMAMA TE U PROSTORU S DIZELAGREGATOM MOŽU BITI POSTAVLJENI SVI POTREBNI ZNAKOV SIGURNOSTI KOJIMA SE SPOKOBAVA NA POSTOJEĆE OPASNOSTI PRI RADU
- PROSTOR OKOLO NA DIZELMOTORU MORA SE DRŽATI SVOBODNIM, A POD PROSTORUE MORA BITI SIH I ČIST. U PROSTORU SE SMJUE DRŽATI SAMO POTREBAN PRIBOR I ALAT
- ZA GAŠENJE POŽARA NA DIZELMOTORU TE GAŠENJE POŽARA NA ELEKTRIČNOM GENERATORU I OSOBIM ELEKTRIČNIM DIOELOVIMA, MORA SE U PROSTORU NAIZATI DOVOLJAN BROJ ODOŠTARAJUĆIH VREDOŠTARAJUĆIH APARATA
- U PROSTORU U KOJOM JE SMJEŠTEN DIZELAGREGAT STVARA SE RIKA KOJA OMOČNO PHELADI DOPRIŠTERIM GRANICU, ZBOG ČEGA JE OVBENZNA UPORABA OSOBIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU ŠIRIA
- ISPRVNI PUKOVNI OD POGONSKOG DIZELMOTORA MORAJU BITI POSEBIM ČUVLJIMA ODVEDENI S DVAIM PROSTORUE S DIZELAGREGATOM
- PRIJE POČETKA RADA DIZELAGREGATOM, POTREBNO JE PROVJERITI ISPRAVNOST SVIH DIOELOVA MOTORA I GENERATORA TE PRIPADAJUĆIH KONTROLNIM INSTRUMENTIMA. NAROČITO JE VAŽNO KONTROLIRATI IZOLACIJU GORNJE I SPREMIŠNE IZOLACIJU ULJA U MOTORU TE ISKAZI ŽUKI BATERIJE ZA POKRETNALU
- TIJEKOM RADA POTREBNO JE NADZORITI KONTROLNE NAPRAVE, I TO NAROČITO MERAČ GORNJE I SPREMIŠNE, MANOMETAR ZA MARENJE ULJA ULJA U MOTORU I TERMOMETAR ZA KONTROLU IZOLACIJE MOTORA
- SVI ELEKTRIČNI DIOELOVI DIZELAGREGATA MORAJU BITI ZAŠTIĆENI OD UDEBA ELEKTRIČNE STRUJE, I TO OD DIREKTOG DODIRA S DIOELOVIMA POD NAPONOM TE JEDNOM OD ODGOVARAJUĆIH METODA, OD INDIRKTOG DODIRA, NA SVIM DIOELOVIMA ELEKTRIČNI UREĐAJ MOŽU BITI POSTAVLJENI PROFILANI ZNAKOV SIGURNOSTI O OPASNOSTI OD ISKAZA ELEKTRIČNE STRUJE
- DIZELAGREGAT SE MORA ODMAH ZAUSTAVITI U SVIM SLUČAJEVIMA KOJI U MOGU UGROZITI SIGURNOSTI RADA UREĐAJA, A NAROČITO AKO SE POKRETNIM DIOELOVIM PREKOMERNO SAGREVAJAU, AKO KONTROLNI UREĐAJ ILI INSTRUMENTI POKAZUJU NEKORAVNO STANJE POGONA TE U SVIM SLUČAJEVIMA KVARA DIOELOVA, OŠTEĆENJA, PREKOMERNE BURE I DR.
- DIZELAGREGAT SA SVIM PRIPADAJUĆIM DIOELOVIMA MORA SE REDOVITO, U PROFILANIM ROKOVIMA, PREGLEDIVATI I ISPRTIVATI, A ISPRVKE O TOME MORAJU SE DRŽATI IZ UDELO

ANTIPRODS - SPLIT

SU 25 400 x 300

### ČELIČNA UŽAD UPUTE ZA DOPUŠTENA OPTEREĆENJA

Preporučena opterećenja	Jednostročno užad	Dvostruko užad			
		Kut 0°	Kut 45°	Kut 90°	Kut 120°
mm	kg	kg	kg	kg	kg
7	270	540	500	380	270
8	450	900	840	640	450
10	570	1140	1040	800	570
13	1000	2000	1840	1420	1000
16	1350	2700	2500	1900	1350
19	1850	3700	3380	2600	1850
21	2400	4800	4400	3400	2400
22	2850	5700	5100	4000	2850
27	3800	7600	6800	5300	3800
32	5450	10900	9800	7600	5450
33	6400	12800	11500	8900	6400
40	8500	17000	15300	11900	8500
45	10900	21800	20100	15400	10900
48	12200	24400	22000	17100	12200
54	15100	30200	27200	21200	15100

ANTIPRODS - SPLIT

SU 26 400 x 300

### MANILA UŽAD UPUTE ZA DOPUŠTENA OPTEREĆENJA

Preporučena opterećenja	Jednostročno užad	Dvostruko užad			
		Kut 0°	Kut 45°	Kut 90°	Kut 120°
mm	kg	kg	kg	kg	kg
14	155	310	285	220	155
16	210	420	390	300	210
18	245	490	455	350	245
20	315	630	580	445	315
22	370	740	690	530	370
25	460	920	820	630	460
28	510	1020	950	730	510
28	600	1200	1100	850	600
30	680	1360	1250	980	680
32	760	1520	1450	1100	760
36	970	1940	1800	1370	970
40	1150	2300	2150	1650	1150
44	1390	2780	2550	1950	1390
48	1640	3280	3000	2300	1640
52	1900	3800	3500	2650	1900
56	2150	4300	4000	3100	2150
60	2500	5000	4600	3500	2500
64	2850	5700	5300	4000	2850
72	3550	7100	6500	5000	3550
80	4300	8600	8000	6100	4300
88	5200	10400	9600	7300	5200
96	6100	12200	11400	8700	6100
112	8300	16600	15400	11800	8300

ANTIPRODS - SPLIT

SU 21 400 x 300

### OSIGURANJE MJESTA RADA NA INSTALACIJAMA S TLAČENIM MEDIJIMA

tladni plin, zrak, voda, ulje i drugo

1. ODREDITI MJESTA ODVAJANJA
2. ODVOJITI SE OD MREŽE  
Zatvoriti sve ventile prema mreži  
Prema potrebi postaviti sigurne priborice ili zatvoriti dva ventila u nizu
3. SPRIJEČITI OTVARANJE VENTILA  
Skinuti ili zaključati upravljačke elemente  
Postaviti znakove zabrane stavljanja u pogon
4. ISPUSTITI ZAOSTALI MEDIJ  
Prema potrebi isprati instalaciju  
Kod eksplozivnih tvari utvrditi da nema eksplozivnih primjesa  
Prema potrebi povremeno ili trajno prozračivati
5. UKLONITI OSTALE MOGUĆE IZVORE OPASNOSTI
6. IZDATI DOZVOLU ZA RAD

**OBVEZNO KORISTITI**

ANTIPRODS - SPLIT

SU 22 400 x 300

### OSIGURANJE MJESTA RADA NA INSTALACIJAMA S VREMLOM VODOM I PAROM

1. ODREDITI MJESTA ODVAJANJA
2. ODVOJITI SE OD MREŽE  
Zatvoriti sve ventile prema mreži  
Postaviti sigurne priborice
3. SPRIJEČITI OTVARANJE VENTILA
4. ISPUSTITI ZAOSTALI MEDIJ  
Prema potrebi isprati  
Prema potrebi ohladiti ispod 60° C  
Prema potrebi prozračiti
5. UKLONITI OSTALE MOGUĆE IZVORE OPASNOSTI
6. IZDATI DOZVOLU ZA RAD

**OBVEZNO KORISTITI**

ANTIPRODS - SPLIT

SU 28 400 x 300

### UPUTA ZA SIGURAN RAD NA POTEZNOJ POPREČNOJ KRUŽNOJ PILI

**OPASNOST PRI RADU**

- PRSTI ILI ŠAKA MOGU VAM BITI OZLIJEBENI OD NEZAŠTIĆENOG ILI DIOELOMICE ZAŠTIĆENOG LISTA KRUŽNE PILE
- AKO PRI RADU POTEŽETE PILU PREMA SEBI, MOŽETE SE OZLIJEDITI OD LISTA PILE
- MOŽETE SE OZLIJEDITI AKO PILE PRELAZI RUB RADNOG STOLA
- PILA VAS MOŽE OZLIJEDITI AKO JE NEVATRVI U POČETNI POLOŽAJ NARON STO SE OTPLI ILI ODOBENI KOMAD
- MOŽETE BITI OZLIJEBENI AKO PRI RADU NE DRŽITE RUKUČICU ZA POTEZANJE ODGOVARAJUĆOM RUKOM
- NEGDJE SE MOŽE OŠTETITI ELEKTRIČNA INSTALACIJA, TE NASTATI STRUJNI UDAR

**UPUTE ZA SIGURAN RAD**


1. PRIJE POČETKA RADA NA PILI PROVJERITE NIJEZNU ISPRAVNOST
2. PAŽITE DA LIST KRUŽNE PILE BUDE OKLOPLJEN S GORNJE STRANE I BOČNIM STRANAMA DO VISINE OSOVINE
3. PRIJE POČETKA RADA PROVJERITE DA LI JE PILA DOBRO UČVRŠĆENA I OKLOP POTPUNO FIKSIRAN
4. VISINA RADNOG STOLA MORA BITI PODEŠENA ZA RAD U STOEĆEM STAVU
5. ZA VRIJEME RADA TREBAE STAJATI IZVAN SMJERA POTEZANJA PILE
6. GRANIKONIK HODA PILE PODESITE TAKO DA PILA NE PRELAZI RUB STOLA
7. KAD PILE, PREDMET OBRABE PRILIBITE UZ VODILICU
8. PRI RADU S PILJENICAMA NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE I ZAŠTITNU PREGAČU
9. SVAKU NEISPRAVNOST ILI OPASNOST ODMAH PRIJAVITE NEPOSREDNOM RUKOVODITELJU
10. AKO NASTANE KVAR NA BILO KOJEM DIOELU STROJA, ODMAH PREKINITE RAD

ANTIPRODS - SPLIT





## LISTICE OPASNOSTI - HAZARD DIAMONDS

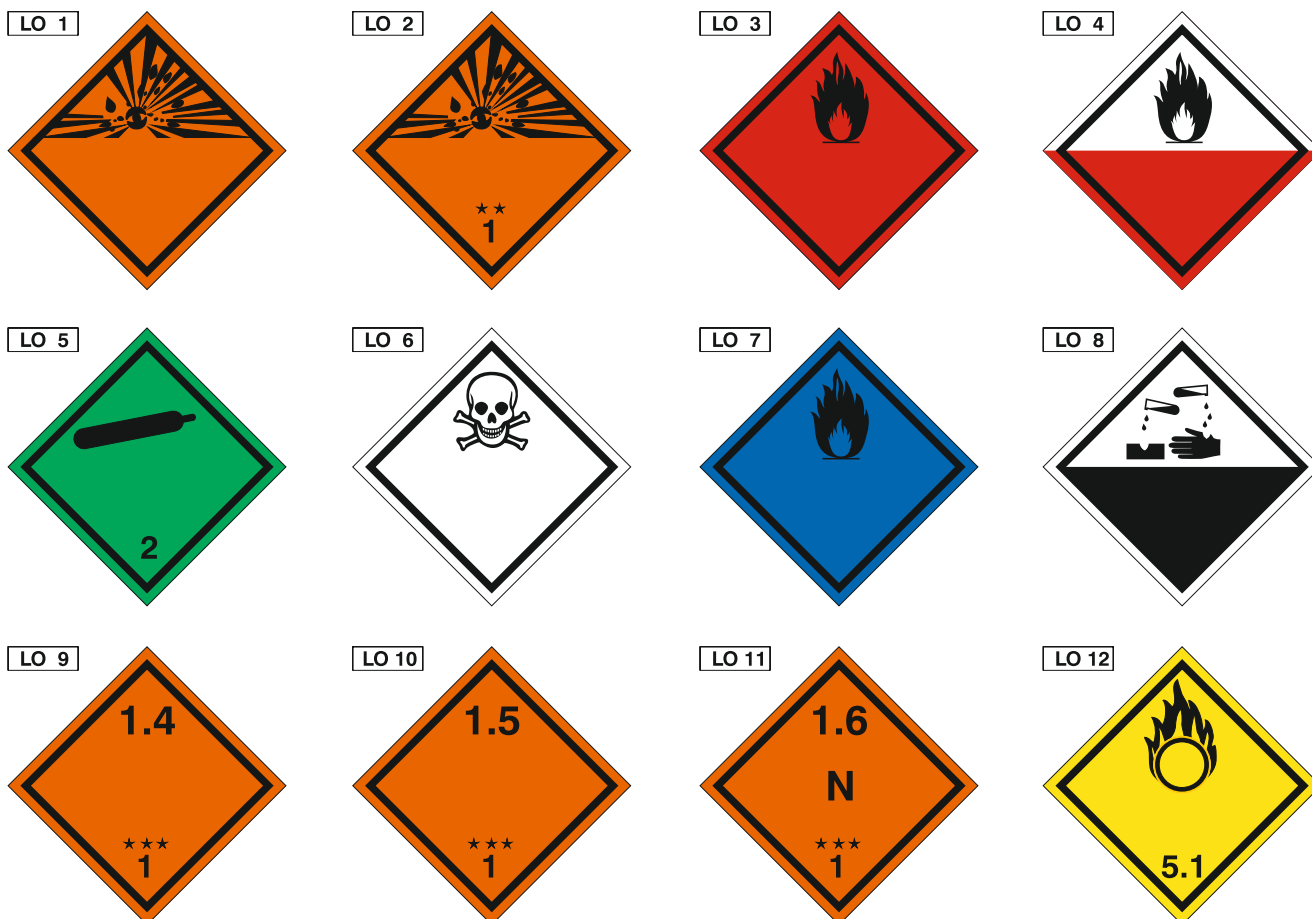

- LO 1 - Podložno eksploziji
- LO 2 - Podložno eksploziji  
(skupine 1.1, 1.2 i 1.3)
- LO 3 - Opasnost od požara (zapaljiva tekućina)
- LO 4 - Tvar podložna spontanom paljenju
- LO 5 - Nezapaljiv, netoksični plin
- LO 6 - Toksične tvari
- LO 7 - Opasnost od emisije zapaljivih plinova  
u dodiru s vodom
- LO 8 - Korozivne tvari
- LO 9 - Podložno eksploziji (skupina 1.4)
- LO 10 - Podložno eksploziji (skupina 1.5)
- LO 11 - Ekstremno osjetljive supstance koje  
ne mogu eksplodirati u masi
- LO 12 - Oksidirajuća tvar

- LO 13 - Opasnost od požara (zapaljiva krutina)
- LO 14 - Organski peroksid
- LO 15 - Opasnost od pojačanja vatre
- LO 16 - Infektivne tvari
- LO 17 - Radioaktivne tvari u omotima kategorije  
I WHITE
- LO 18 - Radioaktivne tvari u omotima kategorije  
II YELLOW
- LO 19 - Radioaktivne tvari u omotima kategorije  
III YELLOW
- LO 20 - Radioaktivne tvari
- LO 21 - Zaštita od atmosferije
- LO 22 - Prevoziti u okomitom položaju
- LO 23 - Lomljivo
- LO 24 - Različite tvari

**LISTICE OPASNOSTI** (prema ADR normama) rade se na samoljepljivoj PVC foliji dimenzije 300 x 300 mm. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama i materijalima.

**HAZARD DIAMONDS** are made on self adhesive vinyl in dimension 300 x 300 mm. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions and materials.

## STRELICE ZA OZNAČAVANJE MEDIJA - PIPE IDENTIFICATION ARROWS



VODA



ZRAK



PARA



PLIN




KISELINE



LUŽINE



ULJA

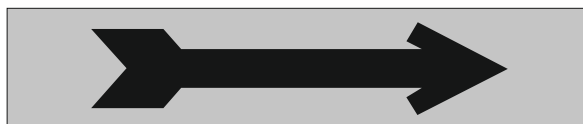

VAKUUM



HLADNA VODA



TOPLA VODA

**STRELICE ZA OZNAČAVANJE MEDIJA** rade se na samoljepljivoj PVC foliji dimenzije 125 x 25 i 200 X 50 mm. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama i materijalima.

**PIPE IDENTIFICATION ARROWS** are made on self adhesive vinyl in dimension 125 x 25 and 200 X 50 mm. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions and materials.



# SIGURNOSNE UPUTE ZA BRODOVE - SAFETY POSTERS FOR VESSELS

**SA 14** 460x320

**POSTUPAK SPUŠTANJA ĀAMCA ZA SPAŠAVANJE  
PROCEDURE FOR DESCENT OF RESCUE BOAT**

**UPOZORENJE!**  
**WARNING!**  
Noga motora Mob - Āamca mora biti podignuta za vrijeme spuštanja Āamca  
Engine leg must be in upward position during descent of the boat

**SPUŠTANJE MOB - ĀAMCA  
DESCENT OF RESCUE BOAT**

- Pobjega dizalica se malo povuĀe unazad pomoću ruĀke oznaĀene s A.  
Craner lever must be pulled backward with winlass handle marked A.
- OslobaĀa se klin brave oznaĀene s B.  
Release lock wedge marked B.
- U Āamcu ulazi posada - skretanje prema van i spuštanje se obavlja tako da se podigne koĀnica vilita, oznaĀena sa C i D.  
Crew boards on rescue boat - for turning outside and descent of the boat winlass brake marked C or D must be pulled up.
- Kontrola spuštanja - evl, putem koĀenja (C/D se spušta).  
Control of descent - by brake marked C or D.
- Budite oprezni kad se koraci oslobode i obavljaju od Āamca.  
Be careful when hawsers are freed and released from the rescue boat.
- Postupak spuštanja s razine palube do razine vode treba nadzirati koĀenicom D tako da je Āamac cijelo vrijeme u vidokrugu.  
Procedure of descent from deck to water level must be controlled with brake D but boat must be in sight all of the time.
- Nakon što je Āamac dospio do vode, koĀenica se drži podignuta sve dok se Āamac ne oslobodi.  
When rescue boat is in the water, brake must be in upward position until boat is free from hook.

Spuštanje MOB - Āamca moĀe se takoĀer odvijati na naĀin da se posluĀuje koĀnica vilita iz samog Āamca, to se tako Āini da se povuĀenadole ruĀka oznaĀena s E. Tada kabel za posluĀivanje slijedi Āamac dolje tijekom izvoĀenja radnje. IzvoĀenje radnje se tako moĀe nadzirati tijekom postupka, a koĀili se moĀe popuštanjem ruĀke E.  
Descent of rescue boat can also controlled from inside of boat with winlass brake. For this way of descent of the boat handle marked E must be pulled down. Then the control cable follows the boat down during descent. Procedure of descent of the rescue boat can be supervised by braking with slowly releasing handle marked E.

**SA 13** 460x320

**POSTUPAK SPUŠTANJA  
LAUNCHING PROCEDURE**

**PRIPREMA PRIJE  
SPUŠTANJA  
LAUNCHING**

1. UĀVRSTITI PRIVEZALJKE  
2. SKINUTIZASTITNI POKROV  
3. PREGLEDATI I UKLONITI SVE ŠTO OMETAJE SPUŠTANJE  
4. PROVJERITI PRITEZNU UZAD I ODVOĀE (POSTAVITI ĀEPOVJE)
1. TIGHTEN BOATFALLS  
2. REMOVE ALL PROTECTION COVERS  
3. CHECK AND REMOVE ANY OBSTRUCTION  
4. CHECK TRING PENDANTS AND BOATTRAINS

**1** OTPUŠTANJE MORSKOG VEZA  
RELEASE SEA LASHING

**3** POSTAVITI I ZATEGNUTI PRITEZNI ĀEKRK  
PLACE BOWING TACKLES AND TIGHTEN IT UP

**4** OSLOBODITI KUNE PRITEZNOG UZETA PRIJE UKRĀVANJA  
OPEN TRICING HOOKS BEFORE EMBARKATION

**5** UKRĀCI SE U BRODICA  
EMBARKATION

**6** POPUSTI POKLAPANO UZAD I UKLONITI ĀEKRKE  
EASE OUT BOWING TACKLES AND REMOVE BLOCKS

**7** PODIGNUTI RUĀKU KOĀNICU ZA SPUŠTANJE (UŠI BRANSEKLER ZA SPUŠTANJE)  
LIFT BRANSEKLER FOR LOWERING

**8** UPUTITI START MOTOR ENGINE  
RELEASE WHEN WATERBORNE

ANTIPIROS - SPLIT

**SA 17** 460x320

**ZNAKOVI UZBUNJIVANJA**

VRSTE UZBUNJIVANJA	ZNAKOVI UZBUNJIVANJA DATI BRODSKOM ZVUĀALJKOM ILI SIRENOM TE SIRENIM IZVODNIM ZA UZBUNU		UZBUNJUJU SE
	S	D	
POĀAR	•••••	•••••	Tri uzastopna ponavljanja dugog i kratkog zvuĀnog signala Cjelokupna posada broda
ĀOVJEK U MORU	•••••	•••••	Tri duga zvuĀna signala -Posada brodice za prikupljanje -Skupina za pruĀanje grve pomoći
PRODOR VODE	•••••	•••••	Sedam kratkih i jedan dugi zvuĀni signal Cjelokupna posada broda i putnici
ONEĀIŠĆENJE MORA	•••••	•••••	Tri uzastopna ponavljanja jednog dugog i tri kratka zvuĀna signala Skupina za suzbijanje oneĀišćenja mora
OPĀA OPASNOST	•••••	•••••	Sedam kratkih i jedan dugi zvuĀni signal Cjelokupna posada broda i putnici
NAPUŠTANJE BRODA	•••••	•••••	Uzastopno ponavljanje kratkog i dugog zvuĀnog signala Cjelokupna posada broda i putnici

NA ZNAK UZBUNE ĀLANOVI POSADE OKUPĀAJU SE NA ZBORNIM MJESTIMA I DIELUJU SUKLADNO ZADUĀENJIMA PROPISANIMA U "RASPOREDU ZA UZBUNU". ZAPOVED ZA NAPUŠTANJE BRODA DAJE JEDNO ZAPOVEDNIK BRODA OĀOŠNO OSOBA KOJA GA ZAMJENJUJE.

ANTIPIROS

**SA 7** 280x155

Jadransko more je posebno ekološko podruĀje u kojemu je **zabranjeno odlaganje svih otpadaka**.  
**Āuvajmo more za sebe i buduće naraštaje.**

Adriatic sea is special ecological area where **disposal of garbage into the sea is prohibited**.  
**Save the sea for ourselves and our children.**

Adriatisches Meer ist eine besondere ökologische Zone, **in der das Werfen von allen Abfällen verboten ist**.  
**Bewahren wir das Meer für uns und unsere Kinder.**

L' Adriatico Ā una zona di speciale interesse ecologico dove Ā **proibito scaricare qualsiasi materie di rifiuto**.  
**Preserviamo il mare per noi stessi e per le generazioni future.**

ANTIPIROS - SPLIT

**SA 8** 240x200

Jadransko more je MeĀunarodnom konvencijom **MARPOL 73 / 78** svrstano u posebna ekološka podruĀja u kojima je **zabranjeno odlaganje otpadaka** (plastike, sintetiĀnih mreĀa i uĀaci, plastiĀnih keĀa, papira, krpa, stakle, metala, boca, ambalaĀe, itd.)

**Āuvajmo more za sebe i buduće naraštaje** prikupljanjem i odlaganjem smeĀa u luĀke ureĀaje za prihvat

**Razgradnja u moru**

- papir, novine	2 - 4 tjedna
- tkanine, pamuĀne, vunene	1 - 12 mjeseci
- drvo, obojeno	13 godina
- limenka pokostirena	100 godina
- limenka, aluminijska	200 - 500 godina
- plastika, ambalaĀa, boce, kese	450 godina
- staklo	neodreĀeno vrijeme


HRVATSKI REGISTAR BRODOVA. CROATIAN REGISTER OF SHIPPING  
ANTIPIROS - SPLIT

**SIGURNOSNE UPUTE ZA BRODOVE** rade se na samoljepljivoj PVC foliji i krutom PVC-u (samo SA 5 i SA 6). Na zahtjev kupca izraĀujemo gore prikazane simbole u drugim veliĀinama, materijalima te na bilo kojem jeziku i pismu.

**SAFETY POSTERS FOR VESSELS** are made on self adhesive vinyl and solid PVC (only SA 5 and SA 6) On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.


# ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN - ISO FIRE CONTROL SYMBOLS

**PP 1**




KONSTRUKCIJA KLASJE A  
A - CLASS DIVISION

**PP 2**



KONSTRUKCIJA KLASJE B  
B - CLASS DIVISION

**PP 3**




GLAVNA VERTIKALNA ZONA  
MAIN VERTICAL ZONE

**PP 4**




PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS HINGED FIRE DOOR

**PP 5**




VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS HINGED WATERTIGHT DOOR

**PP 6**

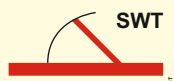


POLU-VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS HINGED SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 7**

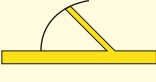


PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS HINGED FIRE DOOR

**PP 8**



VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS HINGED WATERTIGHT DOOR

**PP 9**

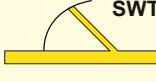

POLU-VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS HINGED SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 10**




SAMOZATVORIVA PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS HINGED SELF - CLOSING FIRE DOOR

**PP 11**




SAMOZATVORIVA VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS HINGED SELF - CLOSING WATERTIGHT DOOR

**PP 12**

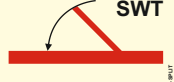

SAMOZATVORIVA POLU - VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS HINGED SELF - CLOSING SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 13**

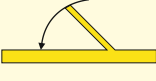


SAMOZATVORIVA PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS HINGED SELF - CLOSING FIRE DOOR

**PP 14**



SAMOZATVORIVA VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS HINGED SELF - CLOSING WATERTIGHT DOOR

**PP 15**

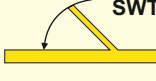

SAMOZATVORIVA POLU - VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS HINGED SELF - CLOSING SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 16**



KLIZNA PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS SLIDING FIRE DOOR

**PP 17**



KLIZNA VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS SLIDING WATERTIGHT DOOR

**PP 18**




KLIZNA POLU - VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS SLIDING SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 19**




KLIZNA PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS SLIDING FIRE DOOR

**PP 20**

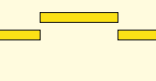

KLIZNA VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS SLIDING WATERTIGHT DOOR

**PP 21**

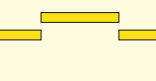


KLIZNA POLU - VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS SLIDING SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 22**




SAMOZATVORIVA KLIZNA PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS SELF - CLOSING SLIDING FIRE DOOR

**PP 23**



SAMOZATVORIVA KLIZNA VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS SELF - CLOSING SLIDING WATERTIGHT DOOR

**PP 24**




SAMOZATVORIVA KLIZNA POLU - VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE A  
A - CLASS SELF - CLOSING SLIDING SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 25**




SAMOZATVORIVA KLIZNA PROTUPOŽARNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS SELF - CLOSING SLIDING FIRE DOOR

**PP 26**



SAMOZATVORIVA KLIZNA VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS SELF - CLOSING SLIDING WATERTIGHT DOOR

**PP 27**



SAMOZATVORIVA KLIZNA POLU - VODONEPROPUSNA VRATA KLASJE B  
B - CLASS SELF - CLOSING SLIDING SEMI - WATERTIGHT DOOR

**PP 28**



DALJINSKO UPRAVLJANJE ILI ISKLJUČIVANJE VENTILACIJE  
VENTILATION REMOTE CONTROL OR SHUT - OFF

**PP 29**



DALJINSKO UPRAVLJANJE ILI ISKLJUČIVANJE VENTILACIJE  
VENTILATION REMOTE CONTROL OR SHUT - OFF

**PP 30**



DALJINSKO UPRAVLJANJE ILI ISKLJUČIVANJE VENTILACIJE  
VENTILATION REMOTE CONTROL OR SHUT - OFF

# ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN - ISO FIRE CONTROL SYMBOLS

**PP 31**

DALJINSKO UPRAVLJANJE VIDNIKA  
REMOTE CONTROL FOR SKYLIGHT

**PP 32**

DALJINSKO UPRAVLJANJE VODONEPROPUSNIM VRATIMA  
REMOTE CONTROL FOR WATERTIGHT DOORS

**PP 33**

DALJINSKO UPRAVLJANJE PROTUPOŽARNIM VRATIMA  
REMOTE CONTROL FOR FIRE DOORS

**PP 34**

PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA  
FIRE DAMPER

**PP 35**

PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA  
FIRE DAMPER

**PP 36**

PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA  
FIRE DAMPER

**PP 37**

UREĐAJ ZA ZATVARANJE VENTILACIJSKIH OTVORA  
CLOSING DEVICE FOR VENTILATION INLET OR OUTLET

**PP 38**

UREĐAJ ZA ZATVARANJE VENTILACIJSKIH OTVORA  
CLOSING DEVICE FOR VENTILATION INLET OR OUTLET

**PP 39**

UREĐAJ ZA ZATVARANJE VENTILACIJSKIH OTVORA  
CLOSING DEVICE FOR VENTILATION INLET OR OUTLET

**PP 40**

DALJINSKO UPRAVLJANJE PROTUPOŽARNIM ZAKLOPKAMA  
REMOTE CONTROL FOR FIRE DAMPER(S)

**PP 41**

DALJINSKO UPRAVLJANJE PROTUPOŽARNIM ZAKLOPKAMA  
REMOTE CONTROL FOR FIRE DAMPER(S)

**PP 42**

DALJINSKO UPRAVLJANJE PROTUPOŽARNIM ZAKLOPKAMA  
REMOTE CONTROL FOR FIRE DAMPER(S)

**PP 43**

DALJINSKO UPRAVLJANJE UREĐAJA ZA ZATVARANJE VENTILACIJSKIH OTVORA  
REMOTE CONTROL FOR CLOSING DEVICE(S) FOR VENTILATION INLET AND OUTLET

**PP 44**

DALJINSKO UPRAVLJANJE UREĐAJA ZA ZATVARANJE VENTILACIJSKIH OTVORA  
REMOTE CONTROL FOR CLOSING DEVICE(S) FOR VENTILATION INLET AND OUTLET

**PP 45**

DALJINSKO UPRAVLJANJE UREĐAJA ZA ZATVARANJE VENTILACIJSKIH OTVORA  
REMOTE CONTROL FOR CLOSING DEVICE(S) FOR VENTILATION INLET AND OUTLET

**PP 46**

PROTUPOŽARNI PLAN  
FIRE PROTECTION APPLIANCES

**PP 47**

DALJINSKO UPRAVLJANJE PROTUPOŽARNOM PUMPOM  
REMOTE CONTROL FOR FIRE PUMP(S)

**PP 48**

PROTUPOŽARNE PUMPE  
FIRE PUMP(S)

**PP 49**

DALJINSKO UPRAVLJANJE PROTUPOŽARNOM PUMPOM U NUŽDI  
REMOTE CONTROL FOR EMERGENCY FIRE PUMP

**PP 50**

PROTUPOŽARNA PUMPA U NUŽDI  
EMERGENCY FIRE PUMP

**PP 51**

DALJINSKO ISKLJUČIVANJE PUMPE GORIVA  
FUEL PUMP(S) REMOTE SHUT - OFF

**PP 52**

DALJINSKO ISKLJUČIVANJE PUMPE ULJA ZA PODMAZIVANJE  
LUBE OIL PUMP(S) REMOTE SHUT - OFF

**PP 53**

DALJINSKO UPRAVLJANJE KALJUŽNE PUMPE  
REMOTE CONTROL FOR BILGE PUMP(S)

**PP 54**

DALJINSKO UPRAVLJANJE KALJUŽNE PUMPE U NUŽDI  
REMOTE CONTROL FOR EMERGENCY BILGE PUMP

**PP 55**

DALJINSKO UPRAVLJANJE VENTILIMA GORIVA  
REMOTE CONTROL FOR FUEL OIL VALVES

**PP 56**

DALJINSKO UPRAVLJANJE VENTILA ULJA ZA PODMAZIVANJE  
REMOTE CONTROL FOR LUBE OIL VALVES

**PP 57**

DALJINSKO UPRAVLJANJE VENTILA PROTUPOŽARNE PUMPE  
REMOTE CONTROL FOR FIRE PUMP VALVE(S)

**PP 58**

DALJINSKO UPUĆIVANJE SUSTAVA GAŠENJA POŽARA  
REMOTE RELEASE STATION



















**PP 59**

DALJINSKO UPUĆIVANJE SUSTAVA GAŠENJA POŽARA  
REMOTE RELEASE STATION







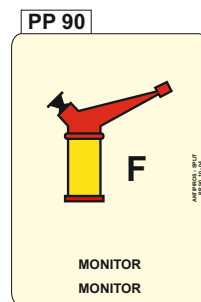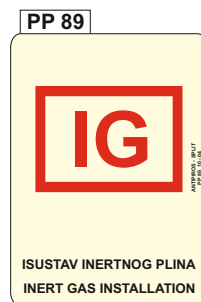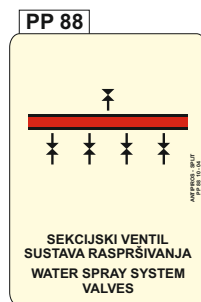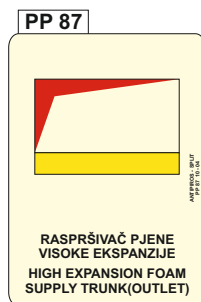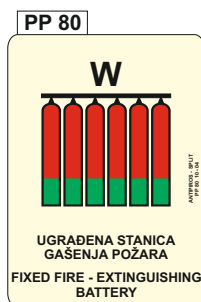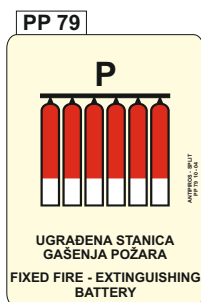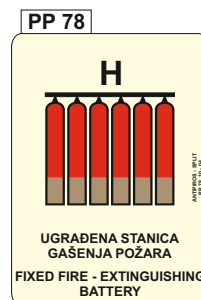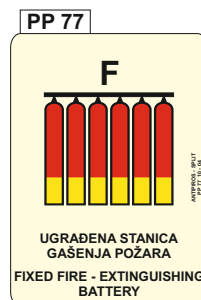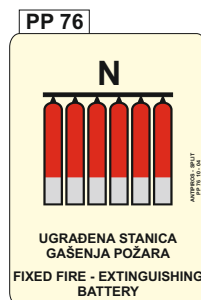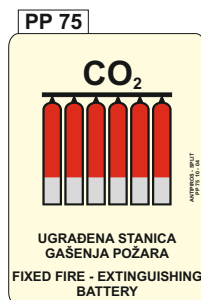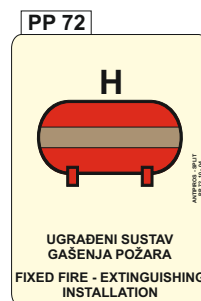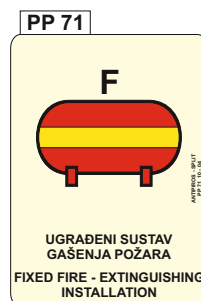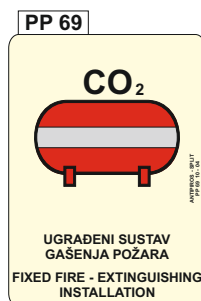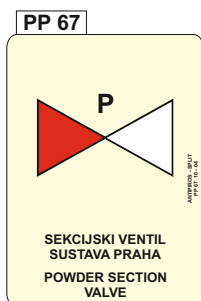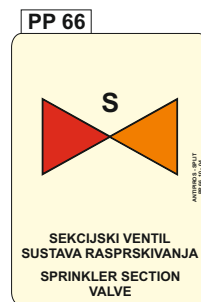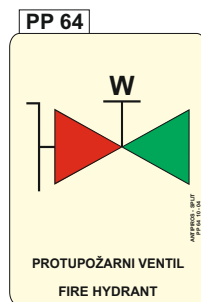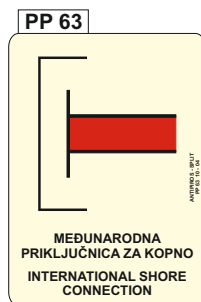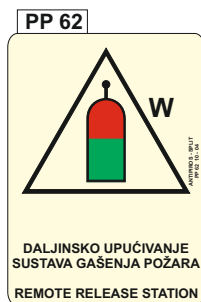












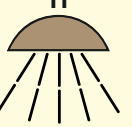
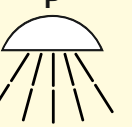
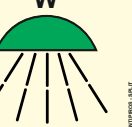



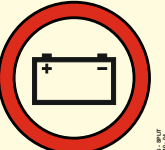
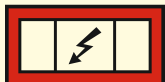
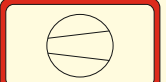

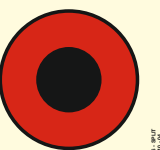
**PP 60**

DALJINSKO UPUĆIVANJE SUSTAVA GAŠENJA POŽARA  
REMOTE RELEASE STATION

# ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN - ISO FIRE CONTROL SYMBOLS





# ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN - ISO FIRE CONTROL SYMBOLS

<p><b>PP 91</b></p>  <p><b>P</b></p> <p>MONITOR MONITOR</p>	<p><b>PP 92</b></p>  <p><b>W</b></p> <p>MONITOR MONITOR</p>	<p><b>PP 93</b></p>  <p><b>F</b></p> <p>PROTUPOŽARNA CJEV I MLAZNICA FIRE HOSE AND NOZZLE</p>	<p><b>PP 94</b></p>  <p><b>P</b></p> <p>PROTUPOŽARNA CJEV I MLAZNICA FIRE HOSE AND NOZZLE</p>	<p><b>PP 95</b></p>  <p><b>W</b></p> <p>PROTUPOŽARNA CJEV I MLAZNICA FIRE HOSE AND NOZZLE</p>	<p><b>PP 96</b></p>  <p><b>CO<sub>2</sub></b> <b>6 kg</b></p> <p>PRENOSIVA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA FIRE EXTINGUISHER</p>
<p><b>PP 97</b></p>  <p><b>F</b> <b>6 L</b></p> <p>PRENOSIVA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 98</b></p>  <p><b>H</b> <b>6 kg</b></p> <p>PRENOSIVA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 99</b></p>  <p><b>P</b> <b>6 kg</b></p> <p>PRENOSIVA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 100</b></p>  <p><b>W</b> <b>6 L</b></p> <p>PRENOSIVA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 101</b></p>  <p><b>CO<sub>2</sub></b> <b>50 kg</b></p> <p>POKRETNNA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA WHEELED FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 102</b></p>  <p><b>F</b> <b>50 L</b></p> <p>POKRETNNA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA WHEELED FIRE EXTINGUISHER</p>
<p><b>PP 103</b></p>  <p><b>H</b> <b>50 kg</b></p> <p>POKRETNNA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA WHEELED FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 104</b></p>  <p><b>P</b> <b>50 kg</b></p> <p>POKRETNNA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA WHEELED FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 105</b></p>  <p><b>W</b> <b>50 L</b></p> <p>POKRETNNA NAPRAVA ZA GAŠENJE POŽARA WHEELED FIRE EXTINGUISHER</p>	<p><b>PP 106</b></p>  <p>PRENOSIVI SLOG ZA PJENU ILI PRICLJIVNE POSUDE KONCENTRATA PJENE PORTABLE FOAM APPLICATOR UNIT OR RELEVANT SPARE TANK(S)</p>	<p><b>PP 107</b></p>  <p>PROTUPOŽARNO SPREMIŠTE FIRE LOCKER</p>	<p><b>PP 108</b></p>  <p><b>CO<sub>2</sub></b></p> <p>PROSTORIJA ILI GRUPA PROSTORIJA ŠTIČENA SUSTAVOM ZA GAŠENJE POŽARA SPACE OR GROUP OF SPACES PROTECTED BY FIRE - EXTINGUISHING SYSTEM</p>
<p><b>PP 109</b></p>  <p><b>F</b></p> <p>PROSTORIJA ILI GRUPA PROSTORIJA ŠTIČENA SUSTAVOM ZA GAŠENJE POŽARA SPACE OR GROUP OF SPACES PROTECTED BY FIRE - EXTINGUISHING SYSTEM</p>	<p><b>PP 110</b></p>  <p><b>H</b></p> <p>PROSTORIJA ILI GRUPA PROSTORIJA ŠTIČENA SUSTAVOM ZA GAŠENJE POŽARA SPACE OR GROUP OF SPACES PROTECTED BY FIRE - EXTINGUISHING SYSTEM</p>	<p><b>PP 111</b></p>  <p><b>P</b></p> <p>PROSTORIJA ILI GRUPA PROSTORIJA ŠTIČENA SUSTAVOM ZA GAŠENJE POŽARA SPACE OR GROUP OF SPACES PROTECTED BY FIRE - EXTINGUISHING SYSTEM</p>	<p><b>PP 112</b></p>  <p><b>W</b></p> <p>PROSTORIJA ILI GRUPA PROSTORIJA ŠTIČENA SUSTAVOM ZA GAŠENJE POŽARA SPACE OR GROUP OF SPACES PROTECTED BY FIRE - EXTINGUISHING SYSTEM</p>	<p><b>PP 113</b></p>  <p><b>S</b></p> <p>PROSTORIJA ILI GRUPA PROSTORIJA ŠTIČENA SUSTAVOM ZA GAŠENJE POŽARA SPACE OR GROUP OF SPACES PROTECTED BY FIRE - EXTINGUISHING SYSTEM</p>	<p><b>PP 114</b></p>  <p>NAPRAVA ZA STVARANJE VODENE MAGLE WATER FOG APPLICATOR</p>
<p><b>PP 115</b></p>  <p>IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE U NUŽDI (GENERATOR) EMERGENCY SOURCE OF ELECTRICAL POWER (GENERATOR)</p>	<p><b>PP 116</b></p>  <p>IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE U NUŽDI (AKUMULATOR) EMERGENCY SOURCE OF ELECTRICAL POWER (BATTERY)</p>	<p><b>PP 117</b></p>  <p>RAZVODNA PLOČA U NUŽDI EMERGENCY SWITCHBOARD</p>	<p><b>PP 118</b></p>  <p>KOMPRESOR ZRAKA ZA NAPRAVE ZA DISANJE AIR COMPRESSOR FOR BREATHING DEVICES</p>	<p><b>PP 119</b></p>  <p>UPRAVLJAČKA PLOČA SUSTAVA OTKRIVANJA POŽARA I POŽARNE UZBUNE CONTROL PANEL FOR FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM</p>	<p><b>PP 120</b></p>  <p>SKLOPKA OPĆEG ALARMA PUSH BUTTON/SWITCH FOR GENERAL ALARM</p>



# ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN - ISO FIRE CONTROL SYMBOLS

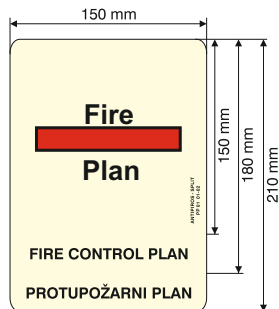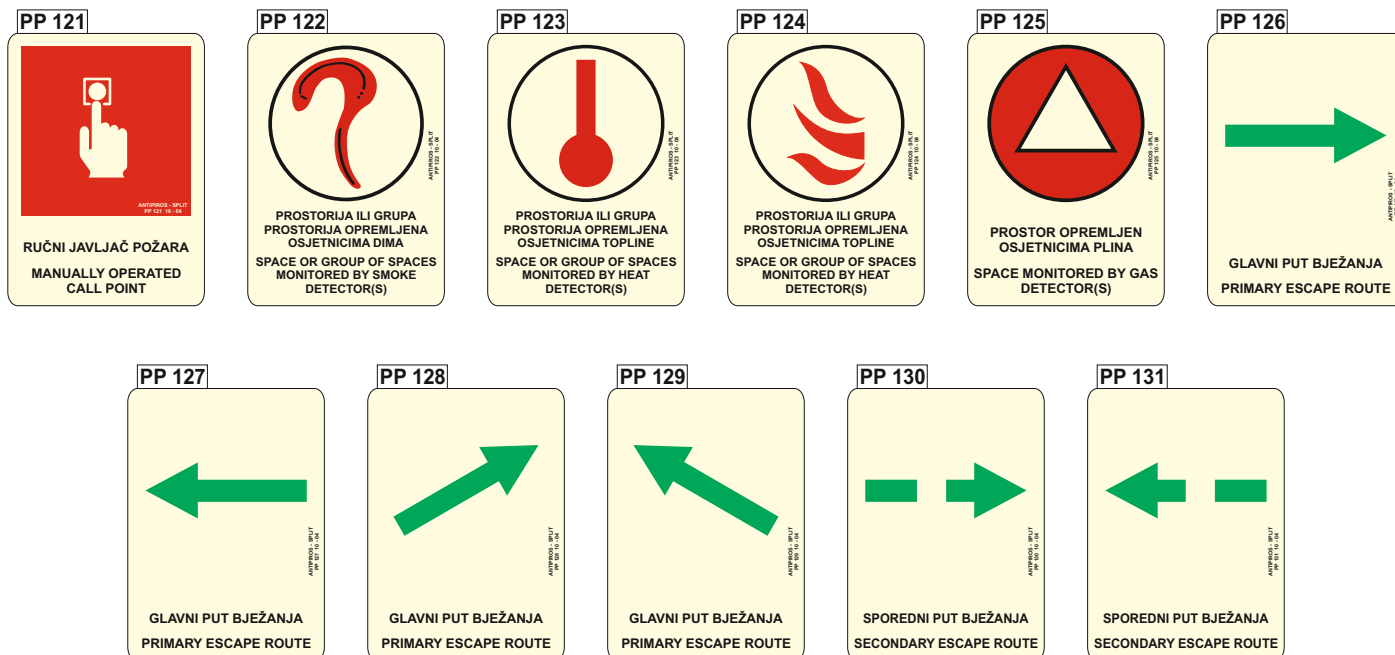









**ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN** rade se na samoljepljivoj fotoluminiscentnoj podlozi, te na bijeloj samoljepljivoj PVC foliji..Na zahtjev kupca tekst se prilagođava jeziku i pismu korisnika.

**ISO FIRE CONTROL SYMBOLS** are available in photoluminescent self adhesive vinyl and white self adhesive vinyl. On customer's special request, above displayed signs are available in any language or alphabet.















# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS



# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS

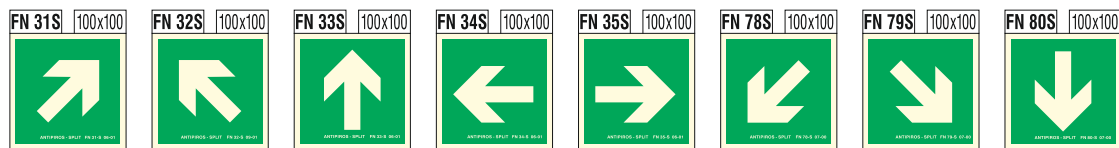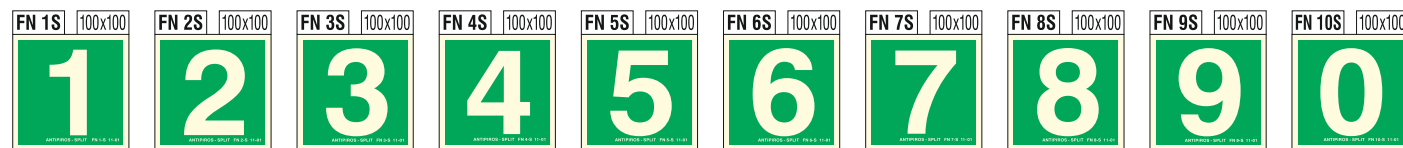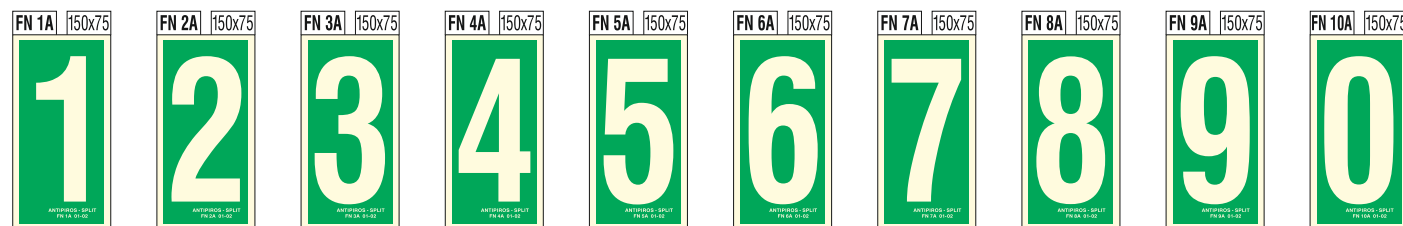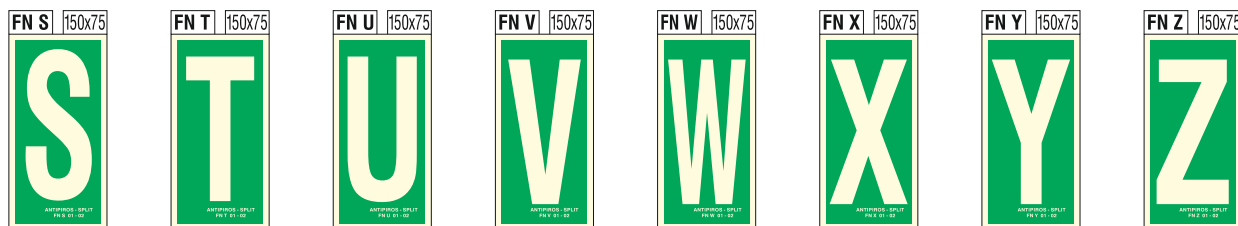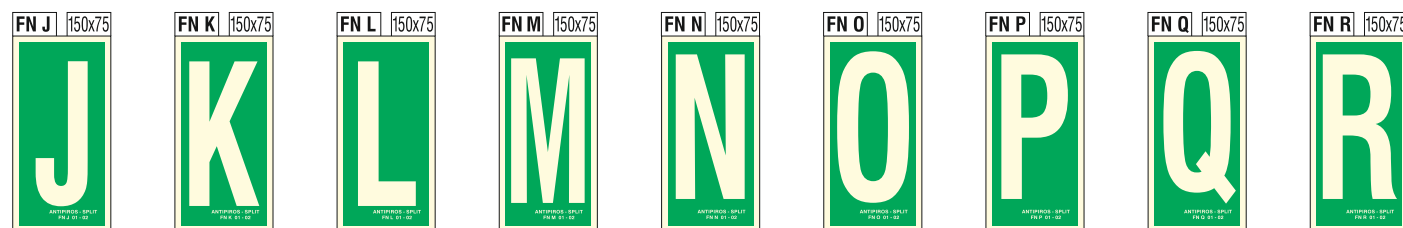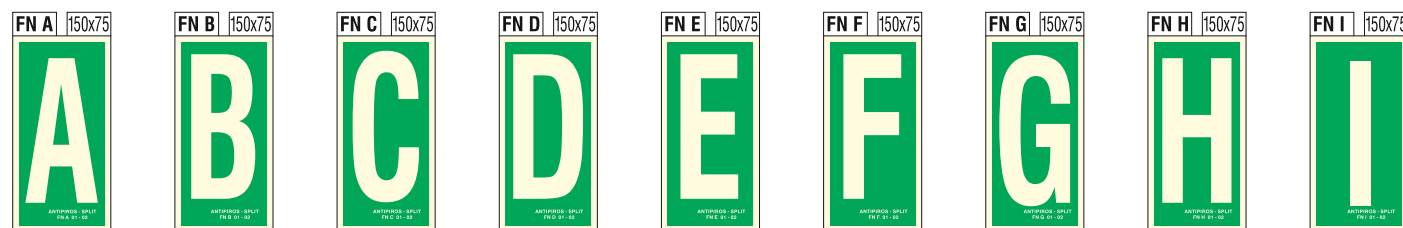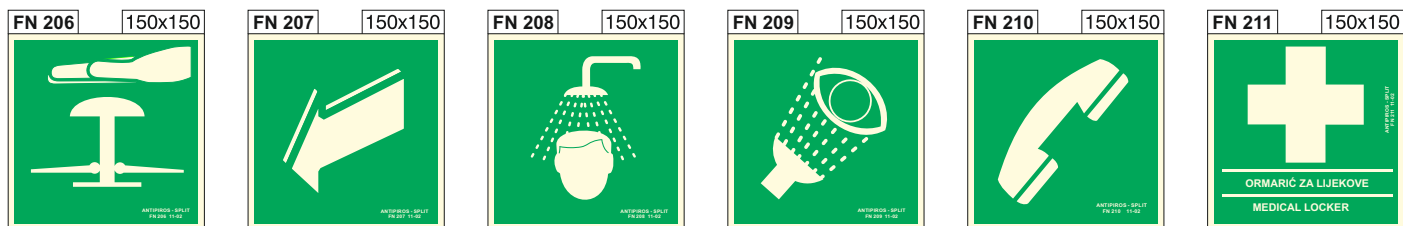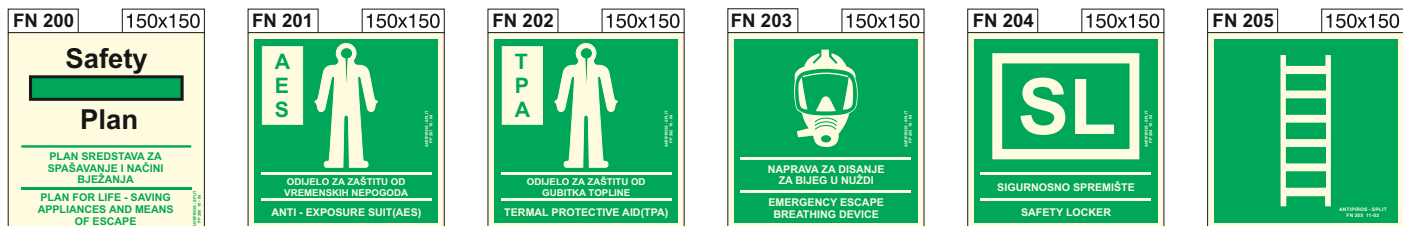






# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS

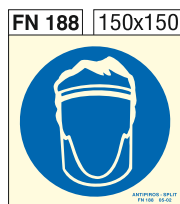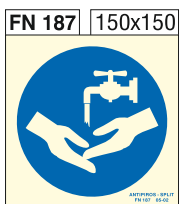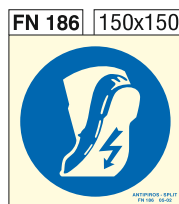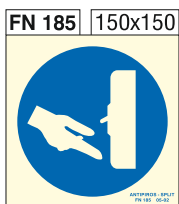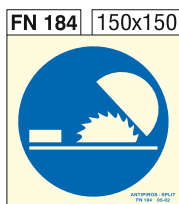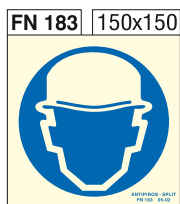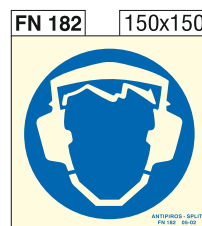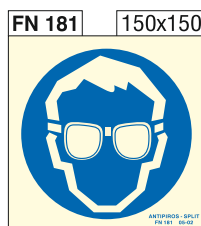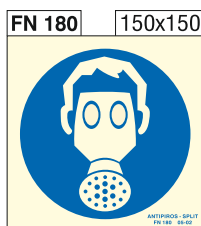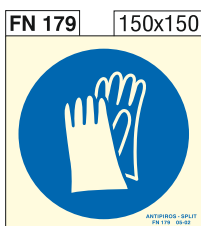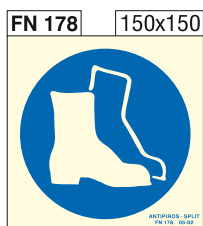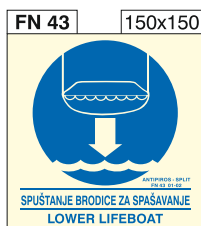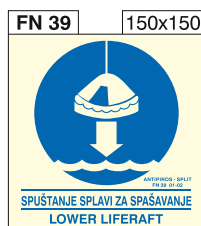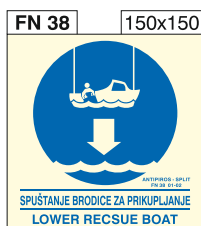








# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS






# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS

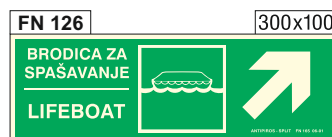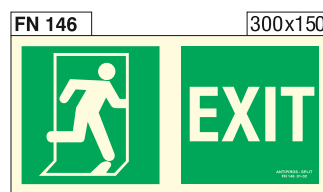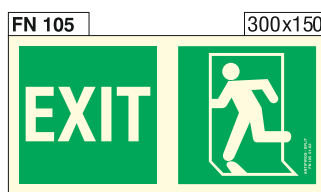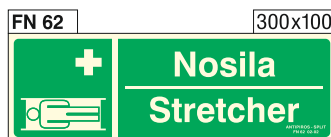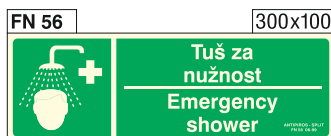

# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS

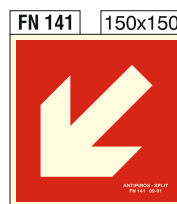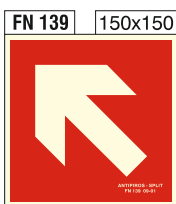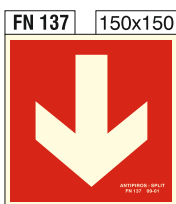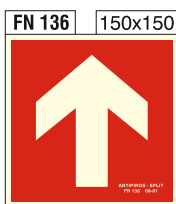
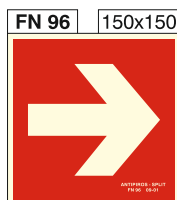
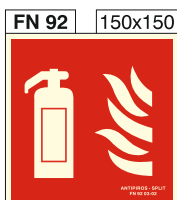
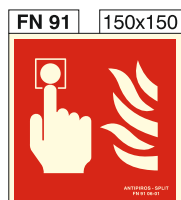


# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS

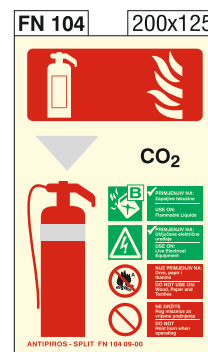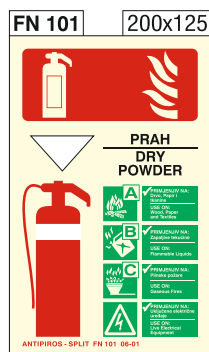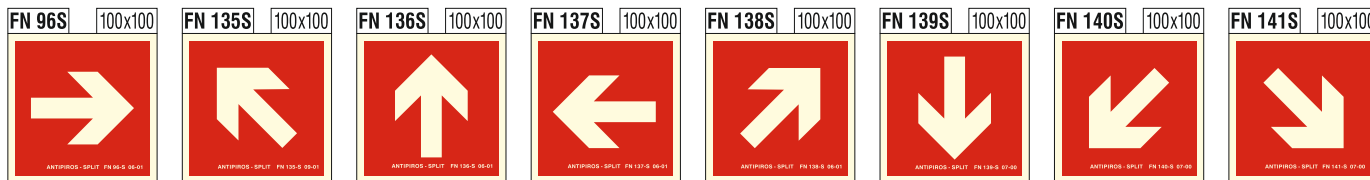



# ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS

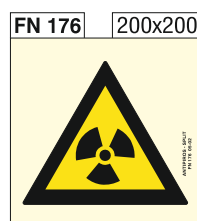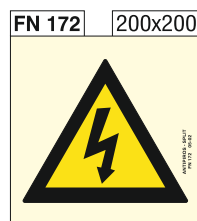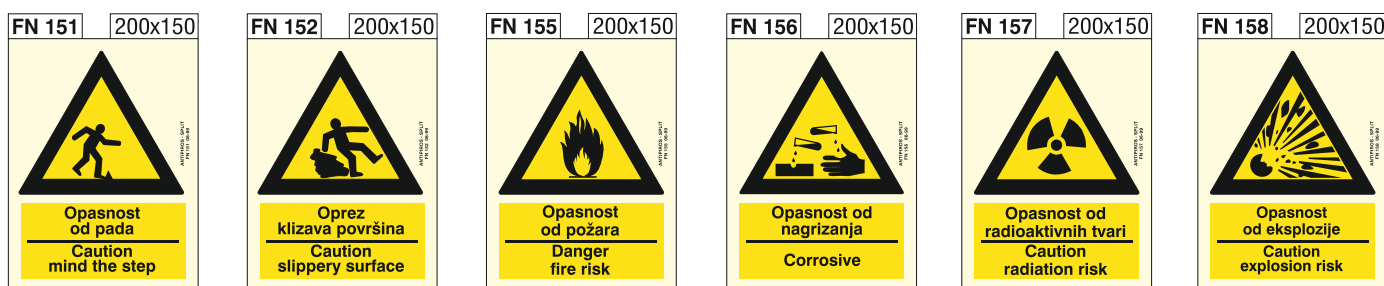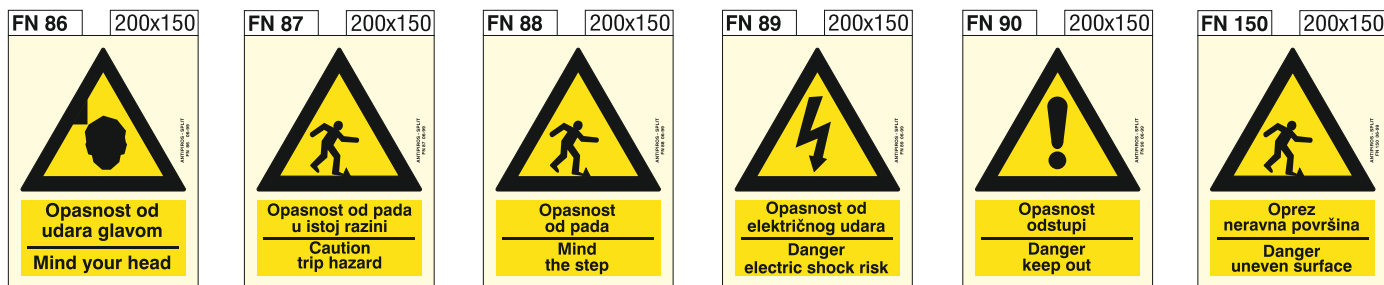

**SIMBOLI ZA BRODOVE** izrađuju se u skladu s ISO i SOLAS normama, na samoljepljivoj i krutoj fotoluminiscentnoj podlozi (odobrena od Hrvatskog Registra brodova - broj odobrenja 01000967/010616) te na samoljepljivoj PVC foliji. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, te na bilo kojem jeziku i pismu.

**SHIPPING SYMBOLS** are manufactured in accordance with ISO and SOLAS regulations on self-adhesive and solid photoluminescent vinyl (approved by Croatian Register of shipping - No. of approval 01000967/010616), and self adhesive PVC foil. On customer's special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.